



HEOS Extend QUICK START GUIDE

BEVOR SIE BEGINNEN


Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:



Apple iOS- oder Android-Mobilgerät,
das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist


SCHRITT 1: AUSPACKEN

Packen Sie Ihren neuen HEOS-Extend vorsichtig aus.
Überprüfen Sie, ob die nachfolgenden Gegenstände im Paket vorhanden sind.

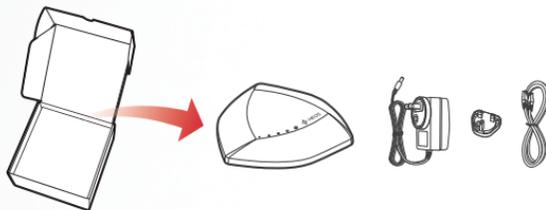


SCHRITT 2: ANSCHLIESSEN

- 1 Stecken Sie den richtigen Adapter in die Stromversorgung (Stellen Sie sicher, dass er einrastet).

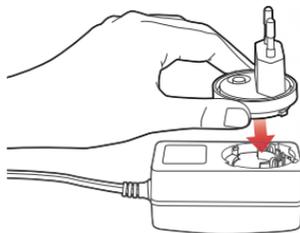

- 2 Schließen Sie das Netzkabel an den HEOS Extend und eine Steckdose an. Schließen Sie das mitgelieferte Ethernetkabel zwischen dem HEOS Extend und Ihrem Router an.

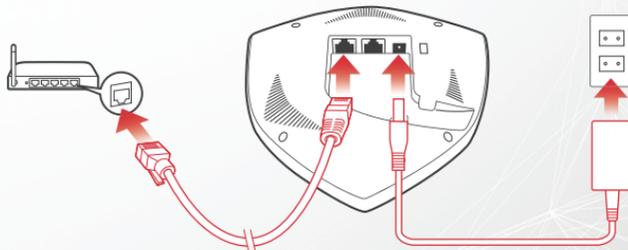

SCHRITT 3: STEUERUNG

Laden Sie die HEOS by Denon-App herunter

Gehen Sie zum App StoreSM oder zu Google PlayTM und suchen Sie nach “HEOS by Denon”, um sie herunterzuladen und zu installieren.



SCHRITT 4: KONFIGURATION

Ihr HEOS Extend kann so konfiguriert werden, dass er in zwei Modi arbeitet: “WLAN-Erweiterung”-Modus und “Access Point”-Modus.

Der WLAN-Erweiterungs-Modus wird verwendet, um die Reichweite Ihres vorhandenen drahtloses Netzwerkes zu erweitern.

Der Access Point-Modus wird verwendet, um ein neues drahtloses Netzwerk einzurichten, wenn Sie noch nicht über ein drahtloses Netzwerk zu Hause oder im Büro verfügen.

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski

WLAN-Erweiterung-Modus

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät an das kabellose Netzwerk angeschlossen ist, das Sie erweitern möchten.
(Sie können dies unter Einstellungen/WLAN-Menü Ihres Mobilgeräts überprüfen)


2 Starten Sie die HEOS-App auf Ihrem mobilen Gerät.



3 Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen  in der linken oberen Ecke des Bildschirms oder Tippen Sie auf dem Bildschirm auf "Jetzt konfigurieren".



4 Wählen Sie Meine Geräte-> HEOS Extend-> Modus-> WLAN-Erweiterung.

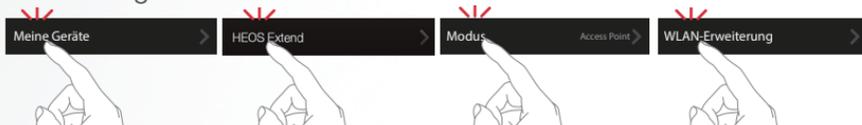

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration abzuschließen.

Access Point-Modus

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NETWORK LED an der Oberseite der WLAN-Erweiterung grün leuchtet, was darauf hindeutet, dass die WLAN-Erweiterung an Ihrem Router angeschlossen ist und im Access Point-Modus betrieben wird.
- 2 Die Verbindung zum HEOS Extend kann von einem beliebigen WLAN-fähigen Gerät aufgebaut werden, indem der Netzwerkname (SSID), der mit "HEOS_" startet, ausgewählt wird.

HEOS_xxxxxx



HINWEIS

- Der genaue Netzwerkname ist speziell für jeden HEOS Extend. Der genaue Netzwerkname befindet sich auf der Unterseite jedes HEOS Extend-Geräts.
- Der Access Point-Modus wird automatisch sowohl bei 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerken aktiviert und das Gerät wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen eingestellt. Die Anweisungen zur Änderung der Standardeinstellungen finden Sie im Abschnitt Erweitert Einstellungen in der Bedienungsanleitung des HEOS Extend.
- Sobald Ihr HEOS Extend im WLAN-Erweiterungs-Modus konfiguriert ist, wird der Standardnetzwerkname gelöscht. Falls Sie sich entscheiden, Ihr HEOS Extend in den Access Point-Modus umzukonfigurieren, wird der Netzwerkname (SSID) auf den selben Netzwerknamen gesetzt, der bisher verwendet wurde. Die Anweisungen zur Änderung des Netzwerknamens mithilfe der WEB-Oberfläche finden Sie im Abschnitt Erweitert Einstellungen in der Bedienungsanleitung des HEOS Extend.

GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Der HEOS Extend verbindet sich nicht mit meinem Netzwerk

- Bewegen Sie das HEOS-Gerät und das HEOS Extend näher zum bestehenden drahtlosen Access Point und versuchen Sie es erneut.

Nachdem ich erfolgreich ein HEOS Extend zu meinem Netzwerk hinzugefügt habe, können sich meine HEOS-Geräte immer noch nicht mit meinem Netzwerk verbinden

- Bewegen Sie das HEOS-Gerät näher zum HEOS Extend
- Bewegen Sie den HEOS Extend näher an Ihren drahtlosen Access Point.

Ich kann keine Verbindung zum HEOS Extend aufbauen, wenn er als drahtloser Access Point konfiguriert ist

- Erstellen Sie eine Verbindung mit dem HEOS Extend von Ihrem mobilen Gerät mithilfe des Netzwerknamens (SSID) und Passworts, die auf dem Etikett auf der Unterseite des HEOS Extend aufgedruckt sind.
- Sobald Ihr HEOS Extend im WLAN-Erweiterungs-Modus konfiguriert ist, wird der Standardnetzwerkname gelöscht. Falls Sie sich entscheiden, Ihr HEOS Extend in den Access Point-Modus umzukonfigurieren, wird der Netzwerkname auf den selben Netzwerknamen gesetzt, der bisher verwendet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass ein Ethernetkabel zwischen Ihrem HEOS Extend und Ihrer Netzwerkschnittstelle (Kabelmodem, Router, Switch usw..) verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät und/oder das HEOS-Gerät in Reichweite des HEOS Extend ist.

Die Musik blendet aus oder verzögert sich manchmal

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Benutzern und Geräten teilen, benutzen sie möglicherweise den größten Teil Ihrer Bandbreite (besonders, wenn Sie Videos streamen).
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre HEOS-Geräte in der Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks befinden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre HEOS-Geräte nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten, die Störungen bei Drahtlosverbindungen hervorrufen können (wie Mikrowellenöfen, schnurlose Telefone, Fernsehgeräte usw.), positioniert sind.

Anschluss an ein Netzwerk mit WPS

Wenn Ihr WLAN-Router WPS unterstützt (Wi-Fi Protected Setup™), kann sich Ihr HEOS Extend unter Befolgung der folgenden Schritte wahlweise mit der sogenannten "Knopfdruck"-Methode mit Ihrem Netzwerk verbinden:

1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router.
2. Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Schaltfläche Verbinden am vorderen Bedienfeld des HEOS Extend 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Die CONNECT LED an der Vorderseite des HEOS Extend blinkt während der Verbindungsaufnahme mit Ihrem Router für einige Sekunden grün.
4. Sobald die Verbindungsaufnahme abgeschlossen ist, leuchtet die NETWORK LED an der Vorderseite des HEOS-Extend dauerhaft grün.

Zurücksetzen Ihres HEOS Extend

Das Zurücksetzen Ihres HEOS Extend führt zu einem Neustart des Systems.

Stecken Sie zum Zurücksetzen Ihres HEOS Extend eine kleine Büroklammer in die Öffnung zum Zurücksetzen an der Vorderseite des HEOS Extend und drücken Sie leicht. Die POWER LED beginnt, blau zu blinken.

Zurücksetzen des HEOS Extend auf die Werkseinstellungen

Das Zurücksetzen des HEOS Extend auf die Werkseinstellungen löscht alle Einstellungen und setzt sie auf die Werkseinstellungen zurück, einschließlich Standardnetzwerkname (SSID) und Passwort (wie auf der Unterseite des HEOS Extend angedruckt).

Achtung: Alle Einstellungen werden gelöscht.

Um Ihren HEOS Extend auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung zum Zurücksetzen an der Vorderseite des HEOS Extend und halten Sie sie gedrückt, bis die NETWORK und CONNECT LED anfangen, grün zu blinken.

Google Play ist eine Marke der Google Inc.

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist ein Warenzeichen von Wi-Fi Alliance.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems,
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com



DENON

HEOSbyDenon.com

HEOS Extend V01

D&M Holdings Inc,
Printed in Taiwan R.O.C.
54111118601AD